

HOLS 電気温水器取扱説明書

形 HT-3601S・HT-3702・HT-4602

名 HT-3601S-B・HT-3702-B・HT-4602-B

〈節電タイプ〉

HT-3601S……………屋内形

HT-3601S-B……………屋内形

HT-3702……………屋内形


HT-3702-B……………屋内形

HT-4602……………屋内形

HT-4602-B……………屋内形

※-Bは  (LB)認定品です。

使用前にお買いあげいただきました温水器の
形名をおたしかめください。

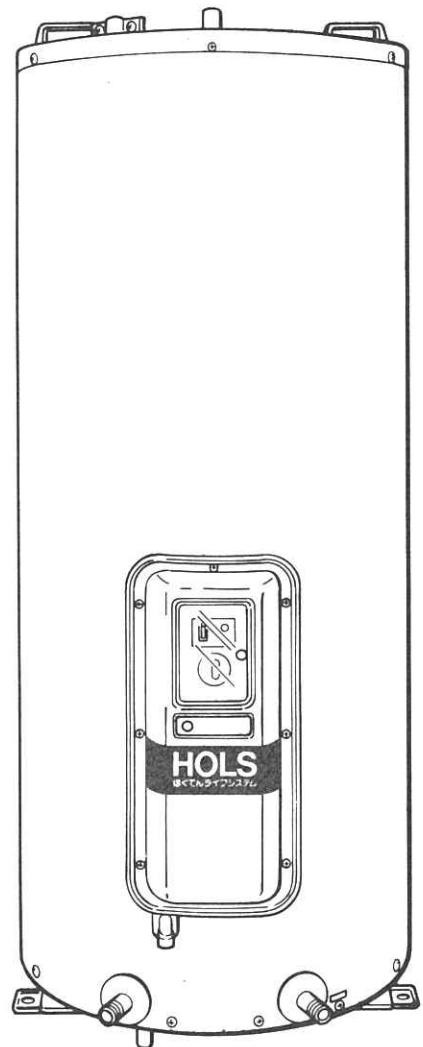

- このたびは HOLS 電気温水器をお買いあげいたしました、まことにありがとうございました。
 - お求めの温水器についてのはたらき、注意事項をよく知っていただき、正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
またお読みになつたあとは、保証書、工事説明書とともに、見やすいところに大切に保存してください。
 - この温水器は、温水器特別深夜電力料金の適用を受けられますので、経済的にご使用いただける便利な製品です。いつでもお湯のある、豊かなくらしを、お楽しみください。
 - この温水器の据え付けについては、工事説明書をご参考に、工事店とよくご相談ください。
- ※水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水をご使用ください。
※長期滞溜水、配管材料などにより水質が変ることがありますので不用意に飲用しないでください。

(HT-3601Sはデザインが変わります)

つぎのこととは必ず守ってください

火災や感電、やけどなどをあこす原因となり非常に危険です。
守らずに万一事故が発生しても、当社は責任を負いません。



- アースが確実に取り付いていることを確かめてください。アースを取り付けないと万一漏電した場合でも、安全装置（漏電遮断器）が働きません。




- 温水器は浴室等湿気の多い所には設置しないでください。故障の原因となります。

- ガス管、水道管へアースしたり、他の器具とアースを共用していないことを確かめてください。



- 逃し弁は月に一度必ずチェックしてください。（詳しくは5ページをごらんください）

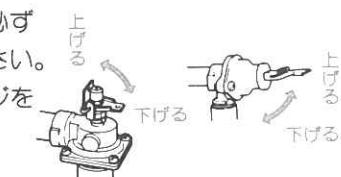

- 給湯せんから水が出ることを確かめてから通電してください。水を入れないで通電すると、ヒーターの寿命が短くなります。



- 朝、最初に給湯せんをひらくとき、空気の混ざった熱湯が吹き出ることがありますので、やけどにご注意ください。

- ガス類や引火物を温水器のそばにおかないでください。温水器の電気部品から出るスパークでもれたガスなどに、引火するおそれがあります。



- 給湯せんをひらいた最初、配管内の水が出てきますが、すぐ熱湯にかわります。やけどにご注意ください。




- 点検や操作のあとには、電源ボックスカバーをしめ、必ずねじ止めしてください。電源ボックスカバーをしめないと、雨水やゴミが入り、漏電や感電のおそれがあります。ぬれた手でさわらないでください。




- お湯をご使用になつているときは、じゃ口が熱くなっていますからやけどにご注意ください。

各部のなまえとはたらき


(1) 本体

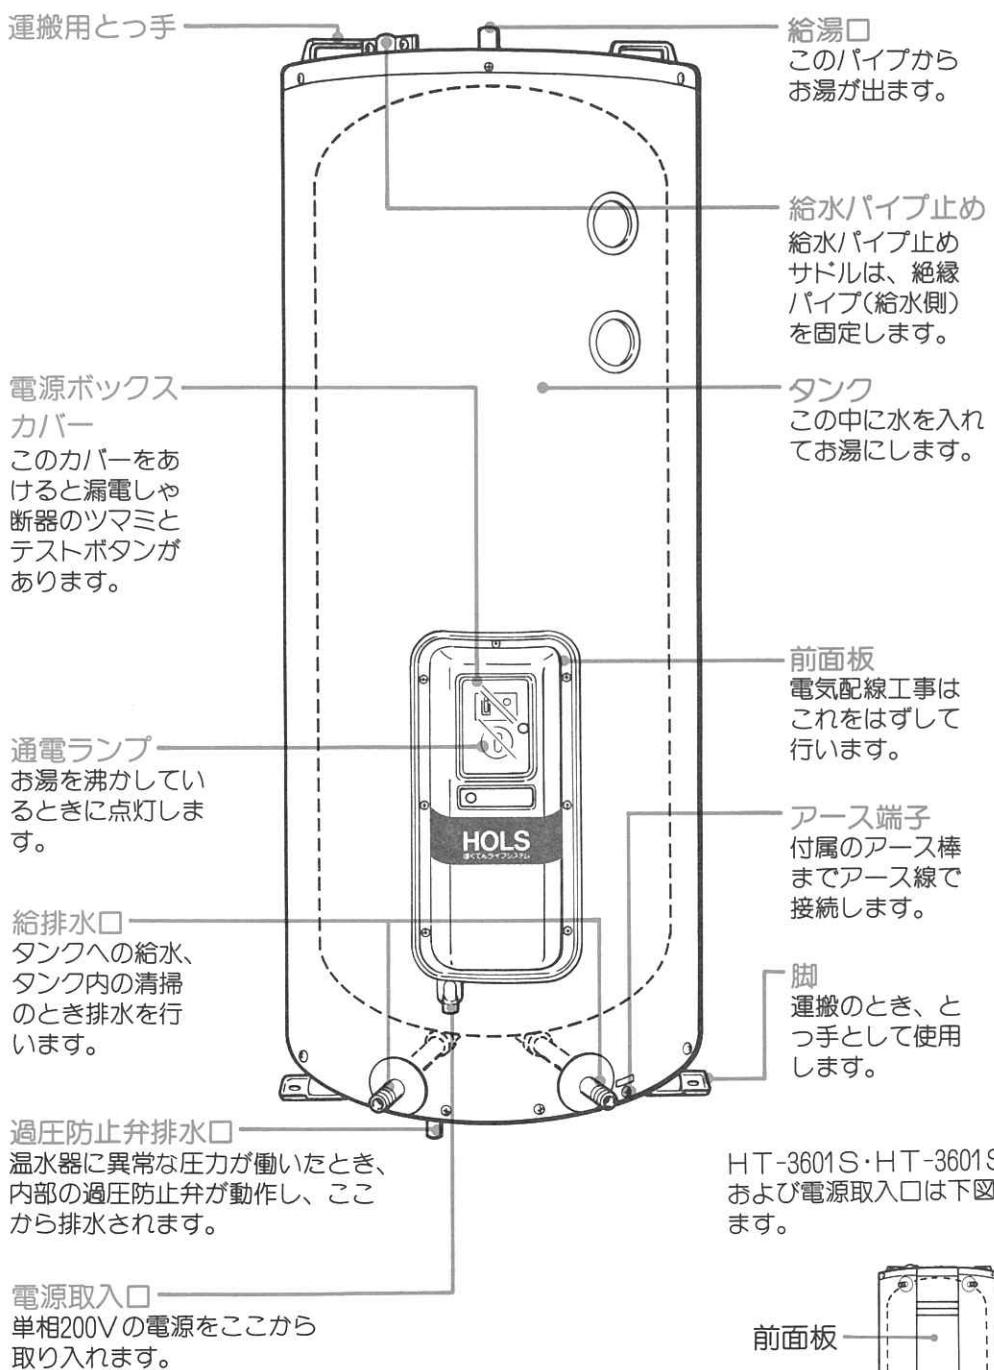

付属品

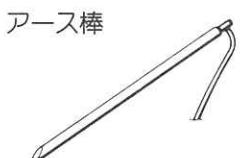

HT-3601S・HT-3601S-Bの前面板および電源取入口は下図の位置にあります。

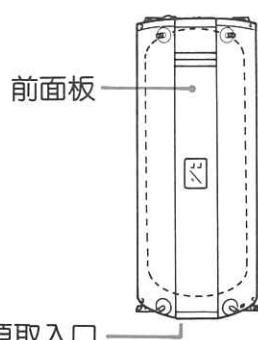

(2) 操作板

(1) 節電タイプ（可変）




節電タイプは沸き上り湯温を約55°Cから85°Cに調節ができます。沸き上り湯温を低くすることにより、節電となります。

- 標準家族(370ℓは4人、460ℓは5人)では、図を目安に季節により、沸き上り湯温を調節して使用されることを、おすすめします。
- 家族数が標準家族より多い場合は、高めに調節してください。

○操作のしかた

切替スイッチツマミを「1」側に合わせると約55°Cに沸き上げ、「高」側に合わせると約85°Cに沸き上げを行ないます。

(2) 節電タイプ（2段切替え）

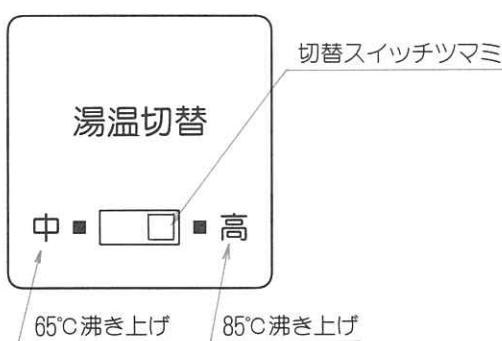

この節電タイプは沸き上り湯温を65/85°Cの2段階に切替えられます。沸き上り湯温を低くすることにより節電ができます。

○操作のしかた


切替スイッチツマミを「中」側に合わせると約65°Cに沸き上げ、「高」側に合わせると約85°Cに沸き上げを行ないます。

使いかた

準備 ひととおりお読みください。

給水

最初はタンクや配管内のゴミなどを洗い流すため
給水したら一度全部排水し、再び給水してください。

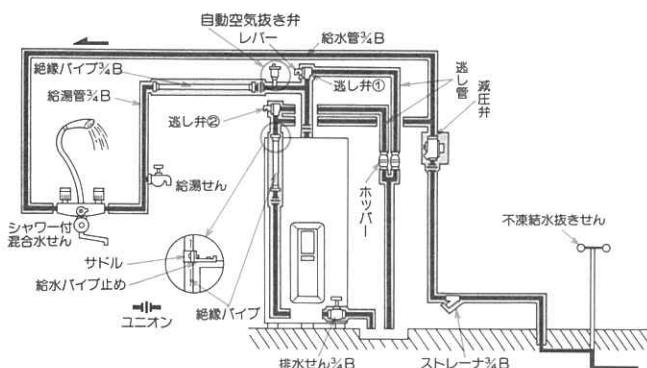

通電のしかた

給水が終りましたら本体正面の電源ボックスカバー内の漏電しゃ断器のツマミを「入」にしてください。
操作後電源ボックスカバーは確実にねじ止めしてください。



お湯の上手な使いかた 1日に使用できる湯量は限られています。お湯は大切にお使いください。

●お湯は容器に受けて使いましょう。
流し洗いは、お湯不足の原因になります。



●お風呂に給湯するときは、湯をあふれさせないようにしましょう。



お風呂がぬるくなつてさし湯をするときは、お湯があふれないように、残り湯をへらしてからお湯をたしましょう。

●入浴はできるだけ夜11時以前に済ませるようにしましょう。



浴槽にはさめやすいものもあります。お風呂のふたはいつもきちんととして、家族が続けて入るようにしましょう。

1 最初の給水のしかた

- (1)排水せんをとします。
- (2)給湯せん、不凍結水抜きせんをひらきます。
約20分～30分で給湯せんから水が出てきます。これでタンクは満水になります。

2 排水のしかた

- (1)不凍結水抜きせんをとします。
- (2)逃し弁①のレバーをあげます。レバーをあげないと、タンクの水が抜けにくくなります。
- (3)排水せんをひらきます。
約30分～40分で水が抜けます。

3 再給水のしかた

- (1)逃し弁のレバーをさげます。
- (2)排水せんをとします。
- (3)不凍結水抜きせんをひらきます。
- (4)給湯せんから水が出てきたら給湯せんをとします。


ご注意

- 通電時間内にお湯を使つたり、給水温度が低い(15°C未満)ときには、約90°Cまで沸きあがらないことがあります。
- 通電されますと、逃し管から一晩で約10リットルの膨張水が出ますが、異常ではありません。

ご注意とお願い

過圧防止弁について


- 過圧防止弁排水口より水（または湯）が漏れている場合には、配管システムまたは温水器に異常がありますので漏電しや断器を「切」にし、不凍結水抜きせんをしめてからお買い上げの販売店または添付のご相談窓口に連絡をして修理を受けてください。

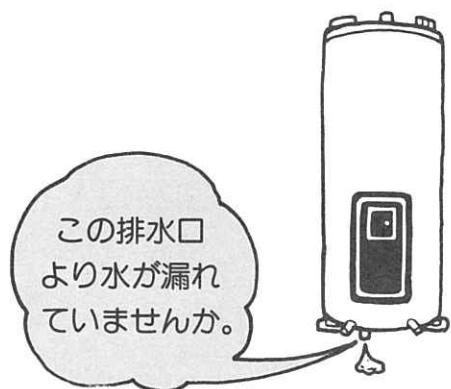

逃し弁の動作チェックのしかた

月に1度、逃し弁のレバーを2~3回上げ下げして動作をチェックしてください。


- レバーを上げたとき排水し、下げたとき排水が止まれば正常です。

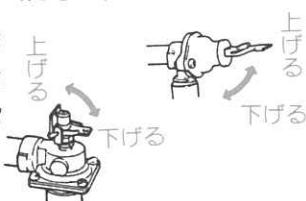

ご注意

- 逃し弁の弁部に水アカの付着や、異物の力み込みがあると、逃し管より常に湯が流れ出るおそれがあります。
- 逃し弁は水から湯になるときの膨張分を排水し、タンクを守る安全装置です。逃し弁が正常に動作しないと、タンクが変形し水もれするおそれがあります。

凍結防止について

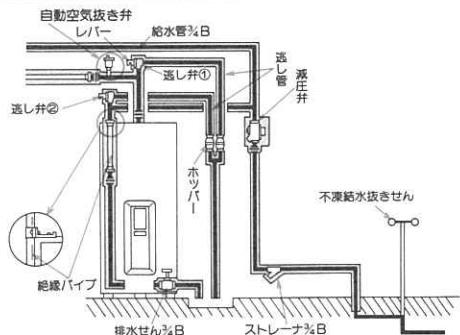

- 配管は、標準配管例のとおり不凍結水抜きせんを使った凍結防止配管をしてください。
 - 保温工事があっても周辺温度が0°C以下になると配管内の水が凍結するおそれがありますので、適切な凍結防止対策を講じてください。
- 凍結防止ヒーターを使用するときは、次の点にご注意ください。
- 減圧弁および温水器出口から逃し弁についているホッパーまで、および凍結のおそれのあるすべての配管部分に巻いて保温してください。
 - 差し込みプラグが下から出るように巻いてください。
 - 凍結防止ヒーターの100ボルトコンセントは、ヒーターコードの出口より高い位置に取り付けてください。低いと水がコードにつたわってコンセントにかかるおそれがあります。

長期間お使いにならないとき

- 1ヶ月以上お使いにならないときには、必ず漏電しや断器の電源を「切」にしてください。
- タンクの水は変質するおそれがありますので、排水のしかた（4ページ）により全部排水してください。



ご注意


- 再びご使用になるときは、必ず給水して、タンクが満水になったことを確かめてから、通電のしかた（4ページ）により、通電準備をしてください。
- 翌日ご使用になるときは、給湯せんから最初配管内の空気の混ざった熱湯が出ます。

- 1ヶ月以内の比較的短時間の場合には、漏電しや断器の電源を「切」にしてください。

寒冷地仕様についてのご注意

この機器は、労働省・労働安全衛生法施行令（昭57.4.20政令第124号）及び日本工業規格（JIS）により、水頭圧10m以下（1 kg f / cm²以下）で使用することが義務付されているため、必ず減圧弁及び逃し弁を取付けて使用してください。

- (1) 水道に直結して使用する場合は、必ず次に掲げるもので、かつ、当該水道事業体が承認するものを使用してください。
- ① (社)日本水道協会の型式登録品で、かつ、検査合格証が貼られている減圧弁及び逃し弁。
又は、
② JISマークが表示されている水道用減圧弁及び温水機器用逃し弁。
- (2) 水道に直結する場合で、寒冷地用の減圧弁及び逃し弁の使用が義務付されている地域では、必ず次の表示を確認の上、使用してください。

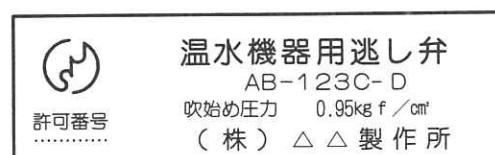(社) 日本水道協会の「型式登録品で、かつ、その検査合格証のあるもの」の場合	丸・寒ラベル	減圧弁・逃し弁とともに、(社)日本水道協会の検査合格証に丸・寒表示がある。 
JISマーク表示品の場合	減圧弁のラベル	水道用減圧弁は、設定圧力0.8kg f / cm ² 、JISマーク及び「寒冷地用」の表示がある。  赤地に銀文字
	逃し弁のラベル	温水器用逃し弁は、吹始め圧力0.95kg f / cm ² とJISマークの表示がある。  赤地に銀文字

*当社専用部品は(社)日本水道協会の型式登録品で、かつJISマークが表示されていますので必ず当社専用部品をお使いください。


お手入れのしかた

漏電しや断器の動作確認を

漏電しや断器は、万一漏電したとき自動的に電気を切るための安全装置です。

- 1カ月に1回は、漏電しや断器の動作確認を深夜電力の通電時間内に、つぎのように確認してください。

- 1 アース線が途中で切れていないかどうか確認してください。

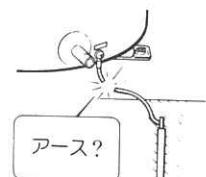

- 2 正面の電源ボックスカバーを開けて、テストボタンを押してください。



漏電しや断器のツマミが、「切」になり、通電ランプが消えれば正常です。



- 3 テストのあとは、必ずツマミを「入」にもどし、電源ボックスカバーを確実にねじ止めしてください。


ストレーナーの掃除のしかた

湯水の出が悪くなつたとき、また6カ月に1回はつぎの手順でストレーナーの掃除をしてください。

- 1 不凍結水抜きせんをとじます。



- 2 ストレーナーのふたをはずし、あみを掃除します。

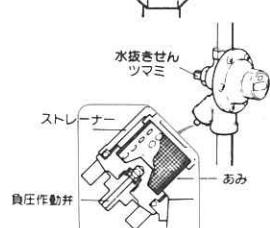


- 3 もとどおりに組み込み、不凍結水抜きせんをひらきます。



タンク内の掃除のしかた

使用しているうちに水あかや沈澱物がタンクの底にたまります。きれいなお湯をお使いいただくために、必ず1カ月に1回はつぎの手順で排水口から水あかなどを出してください。

タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形しないように、タンク内のお湯を使いきつた後、水になつてから排水してください。

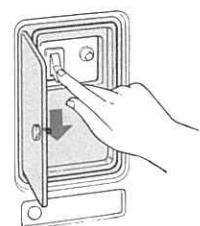

- 1 漏電しや断器のツマミを「切」にします。


- 2 不凍結水抜きせんをとじます。



- 3 逃し弁①のレバーを上げます。



- 4 排水せんをひらきます。

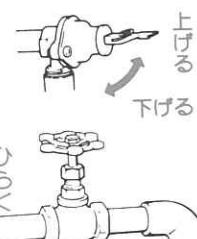

- 5 よごれた水がきれいな水にかわつたら排水せんをとじます。(排水が見えないときは2分間くらい排水してください)

*お湯が出てくることがありますので、やけどに注意してください。



- 6 排水が終りましたら不凍結水抜きせんをひらきます。

- 7 逃し弁からお湯が出てきたら逃し弁のレバーを下げます。

- 8 漏電しや断器のツマミを「入」にします。

ご注意

- 日常配管の保温材破損や水漏れがないかを確認してください。

断水および近くで水道工事が行なわれるとき

- 工事が行なわれる前に不凍結水抜きせんをとじてください。
- 解除になつたら、不凍結水抜きせんおよび水側のじゃ口をあけて、水がきれいになつたのを確認してから温水器をお使いください。

サービスマンを呼ぶまえに

つぎのような現象のときは、故障でないときもありますので、サービスマンを呼ぶ前に必ず次のことを確かめてください。

現象	確認事項
お湯が出ない	<ul style="list-style-type: none">不凍結水抜きせんは開いていますか。断水ではありませんか。
お湯が沸かない。	<ul style="list-style-type: none">漏電しや断器のツマミが「切」になってしまいか。
お湯がぬるい。	<ul style="list-style-type: none">いつもにくらべてお湯を使いすぎていませんか。湯温調節の位置は適当ですか。タンクへの給水温度が15°C以下ではありませんか。
汚れたお湯が出る。	<ul style="list-style-type: none">1カ月に1回タンク内の掃除をしていますか。
逃し弁の逃し管から常にお湯が流れている。	<ul style="list-style-type: none">逃し弁のレバーを2~3回上げ下げしてもお湯が止まりませんか。お湯が止まらないときは、逃し弁を交換する必要があります。 〔逃し弁は消耗部品です。〕
減圧弁から水がもれる。 	<ul style="list-style-type: none">負圧作動弁からもれるときは、吐水口をマッチ棒などで数回つついてみても水が止まりませんか。 〔少量の水もれのときは、ビニールホース（内径6mm）などで排水口に導きます。〕水抜きせんからもれるときは、ツマミを右にねじ込んでも止まりませんか。

修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、漏電しや断器を「切」にし、不凍結水抜きせんをしめてからお買いあげの販売店または下記のご相談先にご相談ください。
なお、ご相談されるときは、電気温水器の形名およびお買いあげの時期、故障の状況をお忘れなくお知らせください。
- 当社はこの電気温水器の補修用性能部品を製造打切後、最低6年間（B.I.認定品は10年間）保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ご贈答やご転居などで、修理サービスについておわかりにならないときは、お買いあげの販売店または下記のご相談先にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

保証について

- この電気温水器には「保証書」がついています。
- 保証書はお買いあげの販売店で発行しますから、必ずお受けとりください。
万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので大切に保管してください。
- 保証書にお買いあげ（据付）年月日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。
もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申しつけください。
- この電気温水器の保証期間は、お買いあげ（据付）いただいた日から1年（B.I.認定品は2年）です。
ただし、タンクの保証期間は5年間です。
- その他詳細は保証書をご覧ください。

ご相談先

お近くのお客様相談窓口にご相談ください。なお所在地は添付一覧表をご参照ください。

定期点検のおすすめ

- お手入れの方法はご自身でもできるような簡単な内容になっており、「逃し弁の動作チェックのしかた」と「お手入れのしかた」により行ってください。
- なお、更に細かく点検を行なう場合は、専門の技術者がお客様に代って定期点検することもできますので、お買いあげの販売店またはお客様相談窓口にお問合せください。

仕様

形名	HT-3601S HT-3601S-B	HT-3702 HT-3702-B	HT-4602 HT-4602-B
項目	屋内形		
適用料金制度	節電タイプ		
タンク容量	360ℓ	370ℓ	460ℓ
定格	単相 200V 4.4kW		単相 200V 5.4kW
沸き上り湯温	約65/85°C	約55~85°C	
重量(満水時)	約62(422)kg	約55(425)kg	約64(524)kg
外形寸法 (mm)	幅 奥行 高さ	590 645 2100	670 740 1665 2005
安全装置	自動温度調節器・温度過昇防止器・漏電しゃ断器・過圧防止弁		
配管口径	給水・排水・給湯 R3/4 (PT3/4) オネジ		
付属品	アース棒		
別売部品	減圧弁・逃し弁・絶縁パイプ・ホッパー・自動空気抜き弁・凍結防止ヒーター		

株式会社 ほくでんライフシステム

形名	
ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
TEL	

お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。